



Vážení zákazníci,
Děkujeme vám, že jste si vybrali plachtu na motorhome GreenYard®. Pečlivě si přečtěte montážní instrukce, abyste zabránili poškození způsobené nesprávným použitím. Tyto instrukce si uschovávejte a sdílejte je s ostatními, pokud je to nutné. Správné použití zahrnuje dodržování všech pokynů v této příručce, s osobním důrazem na bezpečnostní pokyny. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné a může způsobit poškození majetku nebo úraz. Neodpovídáme za škody způsobené nesprávným použitím.

Plachty na motorhome GreenYard® poskytují spolehlivou ochranu pro váš motorhome

- Ochrana proti prachu, špíně, vlhkosti a poškození
- Prodyšný, UV-odolný a vodoodpudivý.
- Integrované dvoudílné otevření pro dveře.
- Uzavření na suchý zip k upevnění bočního panelu.
- Očka pro upevnění na všech rohových částech pro další bezpečnost.
- Upevňovací šňůry s klipy pod motorhome.
- 4vrstvá textilie s měkkým fleecem uvnitř.

Bezpečnostní pokyny


- Ujistěte se, že je motorhome důkladně vyčištěn před použitím plachty.
- Chráníte plastová okna při aplikaci. Jinak mohou pohyby plachty způsobené větrem způsobit drobné škrábance.
- Pravidelné větrání motorhome je nezbytné k zabránění plísním.
- Buďte opatrní se špičatými upevňovacími prvky, abyste zabránili poškození (např. antény, stojany na kola, atd.) před aplikací.
- S plachtou i s motorhome musí být před pokrytím úplně suché, aby se zabránilo tvorbě plísní.
- Zkontrolujte plachtu na předměty, které by mohly způsobit poškození.

Čištění

Čistěte teplou vodou a měkkou houbou nebo hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit povlak. Nechte plně vyschnout před uložením.

Přikrytí motorhome Doporučuje se, aby plachtu přikrývaly dvě osoby, a také se doporučuje žebřík pro montáž.

Vyjměte plachtu z tašky a roztáhněte ji na suchém a čistém povrchu.

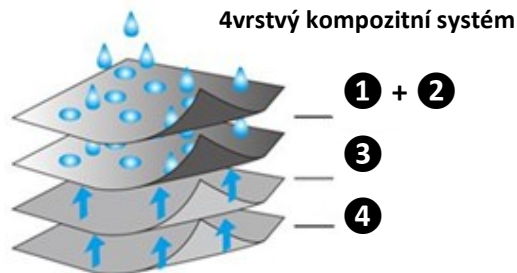


① + ② Robustní dvojitá vnější vrstva: Extrémně odolný polypropylen je odolný proti UV záření a vodě a díky dvojitému kompozitnímu systému také imponuje svou odolností.

③ Prodyšná střední vrstva: Prodyšná střední membrána "Aero Mikropore" umožňuje únik vodní páry.

④ Měkká vnitřní vrstva: Díky zvláště měkkému polypropylenovému fólii na vnitřní straně je vaše vozidlo chráněno před škrábanci.

Skladování a balení

Ujistěte se, že je plachta uložena v suchém a čistém stavu. Zajistěte suché a čisté skladovací místo k zabránění růstu plísní.

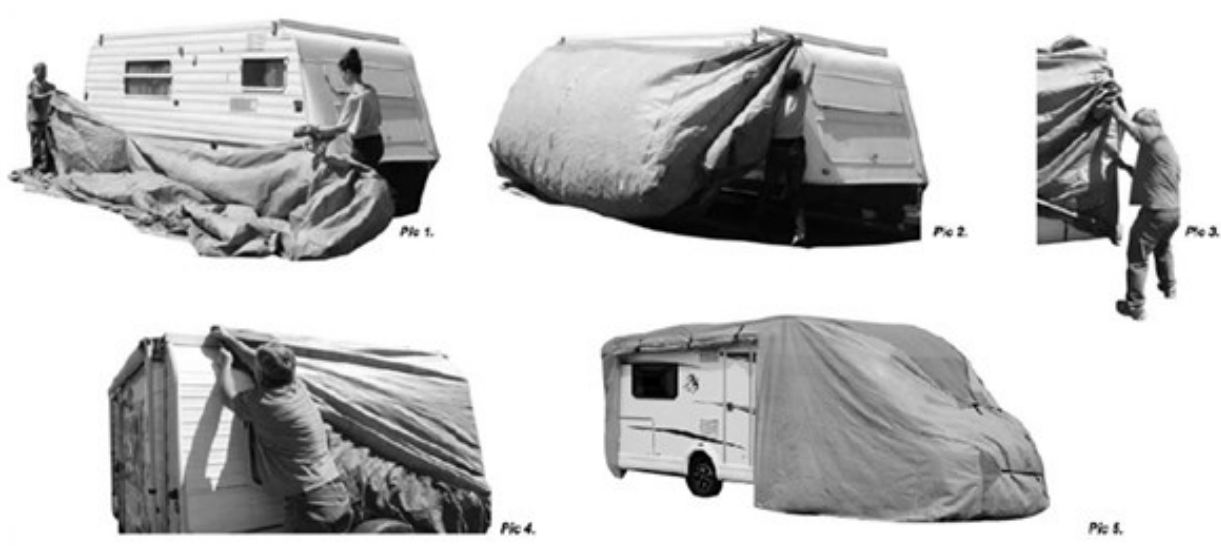

1. Umístěte přední část plachty (podle značení) vpředu motorhome a stáhněte plachtu po straně dozadu.
2. Opatrně stáhněte plachtu přes střechu na druhou stranu.
3. Zkontrolujte správné přizpůsobení a případně upravte pomocí upevňovacích oček v rozích.
4. Ujistěte se, že jsou všechny rohy pečlivě zakryty.
5. Upevněte plachtu na svém místě pomocí upevňovacích šňůr a klipů

POZNÁMKA

- Použijte dodané upevňovací šňůry k přetažení plachty přes střechu.
- Nepřetahujte upevňovací šňůry příliš pevně.
- Vyhněte se montáži při silném větru nebo špatném počasí.

Pokud se vám líbí náš produkt, oceníme dobrou recenzi.

Specifikace článku

Velikost M: 610 x 235 x 275 cm;
Velikost L: 730 x 235 x 275 cm;
Velikost XL: 870 x 235 x 275 cm

Rozsah dodávky

GreenYard® Ochranný Kryt na Autokaravan
Upevňovací šňůry a klipy
Taška na skladování

Tyto uživatelské instrukce naleznete také na: www.your-greenyard.com