



Kære kunde,

Tak fordi du valgte GreenYard® campingvognsovertrækket. Læs venligst samlevejledningen grundigt for at undgå skader forårsaget af forkert brug. Opbevar venligst disse instruktioner godt og del dem med andre, hvis det er nødvendigt. Korrekt brug inkluderer overholdelse af alle instruktioner i denne manual, med særlig opmærksomhed på sikkerhedsinstruktionerne. Enhver anden brug anses for forkert og kan resultere i skader på ejendom eller personskade. Der påtages intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug.

GreenYard® campingvognsovertræk giver pålidelig beskyttelse til din campingvogn

- Beskyttelse mod støv, snavs, fugt og skader
- Åndbart, UV-resistent og vandafvisende.
- Integreret to-delt åbning til døren.
- Velcrolukning til at sikre sidepanelet.
- Fastgørelsesøjer på alle hjørner for ekstra sikkerhed.
- Fastgørelsesstropper med clips under campingvognen.
- 3-lags tekstil med blød fleece på indersiden.


Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at campingvognen er grundigt rengjort, før overtrækket påføres.
- Beskyt plastikvinduer under påføring. Ellers kan vindinducerede bevægelser af presenningen forårsage lette ridser.
- Regelmæssig udluftning af campingvognen er afgørende for at forhindre mug.
- Vær forsigtig med skarpe monteringer for at undgå skader (f.eks. antenner, cykelholdere osv.) før påføring.
- Både presenningen og campingvognen skal være helt tørre, før de dækkes for at undgå mugdannelse.
- Tjek presenningen for genstande, der kan forårsage skade.

Rengøring

Rengør med varmt vand og en blød svamp eller klud. Brug ikke rengøringsmidler, der kan beskadige belægningen. Lad det tørre helt, før du pakker det væk.

Afdækning af campingvognen Det anbefales, at to personer sikkert afdækker presenningen, og en stige til montering er også en god idé. Tag presenningen ud af opbevaringstasken og spred den ud på en tør og ren overflade.

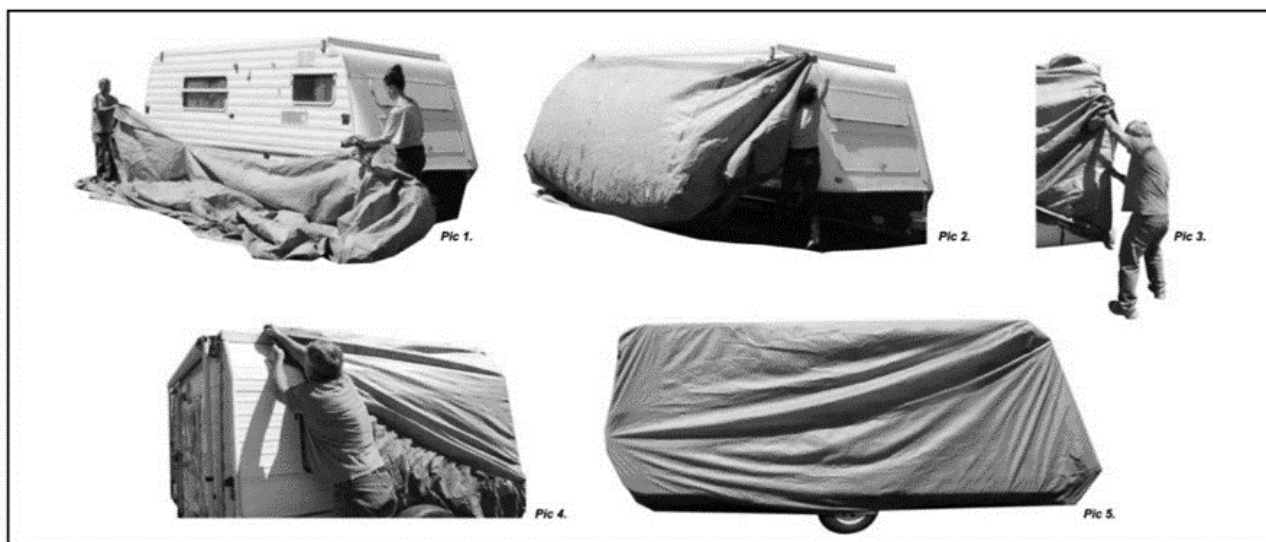


1. Placer forsiden af presenningen (i henhold til mærkningen) foran campingvognen og træk presenningen langs siden til bagenden.
2. Træk presenningen forsigtigt over taget til den anden side.
3. Kontrollér den korrekte pasform, og juster om nødvendigt ved hjælp af fastgørelsesøjer i hjørnerne.
4. Sørg for, at alle hjørner er pænt dækket.
5. Fastgør baldakinen på plads ved hjælp af fastgørelsesstropper og clips.

BEMÆRK

- Brug de medfølgende fastgørelsesstropper til at trække presenningen over taget.
- Stram ikke fastgørelseskordene for meget.
- Undgå at montere under kraftig vind eller dårligt vejr.

Hvis du kan lide vores produkt, sætter vi pris på en god anmeldelse.

3-lags komposit system

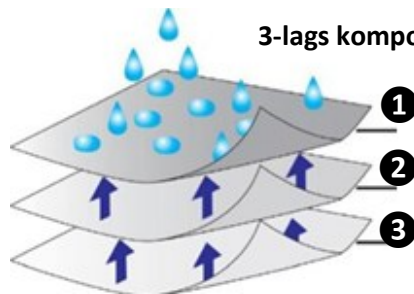

- 1 **Robust yderlag af polypropylen:** Det ekstremt slidstærke polypropylen er både UV-resistent og vandafvisende og imponerer også med sin holdbarhed.
- 2 **Åndbar mellemlag:** Det åndbare midtermembran "Aero Mikropore" lader vanddamp slippe ud.
- 3 **Blød indvendig lag:** Takket være den særligt bløde polypropylenfolie på indersiden, er dit køretøj beskyttet mod ridser.

Opbevaring og pakning

Sørg for, at overtrækket er pakket i tør og ren stand. Sørg for et tørt og rent opbevaringsområde for at forhindre mugdannelse.

Artikel specifikationer

Størrelse S: 460 x 250 x 220 cm;
Størrelse M: 550 x 250 x 220 cm;
Størrelse L: 610 x 250 x 220 cm;
Størrelse XL: 670 x 250 x 220 cm;
Størrelse XXL: 730 x 250 x 220

Leveringsomfang

GreenYard® campingvognsovertræk
Fastgørelsesstropper og clips
Opbevaringstaske