



Estimado cliente,  
Gracias por elegir la cubierta para autocaravana GreenYard®. Lea detenidamente las instrucciones de montaje para evitar daños causados por un uso incorrecto. Guarde estas instrucciones y compártalas con otros si es necesario. El uso adecuado incluye el cumplimiento de todas las instrucciones de este manual, prestando especial atención a las instrucciones de seguridad. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. No se acepta responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado.

## Las cubiertas para autocaravanas GreenYard® brindan una protección confiable para su caravana

- Protección contra polvo, suciedad, humedad y daños
- Transpirable, resistente a los rayos UV e impermeable.
- Apertura integrada de dos partes para la puerta.
- Cierre de velcro para asegurar el panel lateral.
- Ojales de sujeción en todas las esquinas para seguridad adicional.
- Cordones de sujeción con clips debajo de la caravana.
- Tejido textil de 4 capas con forro polar suave en el interior.

## Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de limpiar a fondo la caravana antes de aplicar la cubierta.
- Proteja las ventanas de plástico durante la aplicación. De lo contrario, los movimientos inducidos por el viento de la lona pueden causar pequeños arañazos.
- La ventilación regular de la caravana es esencial para evitar la formación de moho.
- Tenga cuidado con las fijaciones afiladas para evitar daños (por ejemplo, antenas, portabicicletas, etc.) antes de la aplicación.
- Tanto la lona como la caravana deben estar completamente secas antes de cubrirse para evitar la formación de moho.
- Revise la lona en busca de objetos que puedan causar daños.

## Limpieza

Limpie con agua tibia y una esponja suave o un paño. No use detergentes que puedan dañar el recubrimiento. Permita que se seque por completo antes de guardar.

**Cubrir la autocaravana** Se recomienda que dos personas cubran la lona de forma segura y también se aconseja usar una escalera para el montaje. Saque la lona de la bolsa de almacenamiento y extiéndala sobre una superficie seca y lim-




1. Coloque la parte delantera de la lona (según la etiqueta) en la parte delantera de la autocaravana y tire de la lona a lo largo del lateral hacia la parte trasera.
2. Tire cuidadosamente de la lona sobre el techo hacia el otro lado.
3. Verifique el ajuste correcto y, si es necesario, ajuste utilizando los ojales de sujeción en las esquinas.
4. Asegúrese de que todas las esquinas estén cubiertas correctamente.
5. Fije la cubierta en su lugar utilizando los cordones de sujeción y los clips.


## NOTA

- Use las cuerdas de sujeción suministradas para tirar de la lona sobre el techo.
- No apriete demasiado los cordones de sujeción.
- Evite el montaje en condiciones de viento fuerte o mal tiempo.

*Si te gusta nuestro producto, apreciamos una buena valoración.*

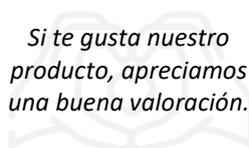

## Sistema compuesto de 4 capas

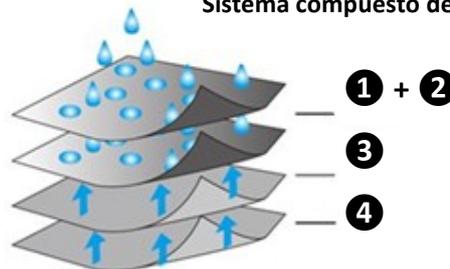

- ① + ② **Robusta doble capa exterior:** El polipropileno extremadamente resistente a los rayos UV y al agua también impresiona por su durabilidad gracias al sistema compuesto doble.
- ③ **Capa intermedia transpirable:** La membrana intermedia transpirable "Aero Mikropore" permite que escape el vapor de agua.
- ④ **Capa interna suave:** Gracias al film de polipropileno particularmente suave en el interior, su vehículo estará protegido de arañazos.

## Almacenamiento y embalaje

Asegúrese de que la cubierta esté empacada en condiciones secas y limpias. Proporcione un área de almacenamiento seca y limpia para evitar el crecimiento de moho.

## Especificaciones del artículo

Tamaño M: 610 x 235 x 275 cm;  
Tamaño L: 730 x 235 x 275 cm;  
Tamaño XL: 870 x 235 x 275 cm

## Alcance de la entrega

GreenYard® Cubierta  
Protectora para Autocaravanas  
Cuerdas de sujeción y clips  
Bolsa de almacenamiento

Estas instrucciones para el usuario también se pueden encontrar en: [www.your-greenyard.com](http://www.your-greenyard.com)