



Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie pokrowca na przyczepę kempingową GreenYard®. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem. Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w dobrym stanie i udostępnianie jej innym, jeśli to konieczne. Prawidłowe użytkowanie obejmuje przestrzeganie wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku, z szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ośłony na przyczepę GreenYard® zapewniają niezawodną ochronę Przyczepa kempingowa

- Ochrona przed kurzem, brudem, wilgocią i uszkodzeniami.
- Oddychający, odporny na promieniowanie UV i wodoodporny.
- Zintegrowane dwuczęściowe otwarcie na drzwi.
- Zapięcie na rzep do zabezpieczenia bocznego panelu.
- Oczka do mocowania na wszystkich rogach dla dodatkowego zabezpieczenia.
- Wiązki mocujące z klipsami pod przyczepą.
- Tkanina z 4 warstwami z miękkim polarowym wykończeniem wewnątrz.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


- Upewnij się, że przyczepa jest dokładnie wyczyszczona przed nałożeniem osłony.
- Chronić plastikowe okna podczas nakładania, w przeciwnym razie ruchy osłony wywołane przez wiatr mogą spowodować drobne zarysowania.
- Regularna wentylacja przyczepy jest niezbędna, aby zapobiec pleśni.
- Uważaj na ostre elementy mocujące, aby uniknąć uszkodzeń (np. anteny, uchwyty rowerowe, itp.) przed nałożeniem osłony.
- Zarówno osłona, jak i przyczepa muszą być całkowicie suche przed nałożeniem, aby uniknąć powstawania pleśni.
- Sprawdź osłonę na obiekty, które mogą spowodować uszkodzenia.

Czyszczenie

Czyść ciepłą wodą i miękką gąbką lub szmatką. Nie używaj detergentów, które mogą uszkodzić powłokę. Pozwól całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem.

Nakładanie osłony na przyczepę Zaleca się dwie osoby do bezpiecznego nałożenia osłony, a także zaleca się użycie drabiny do montażu. Wyjmij osłonę z torby i rozłóż ją na suchej i czystej powierzchni.

4-warstwowy system kompozytowy

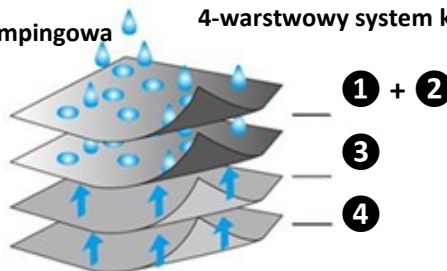

1 + 2 Wytrzymała podwójna warstwa zewnętrzna: Wyjątkowo wytrzymały polipropylen jest odporny na UV i wodoodporny, imponuje również swoją wytrzymałością dzięki podwójnemu systemowi kompozytowemu.

3 Oddychająca warstwa środkowa: Oddychająca środkowa membrana "Aero Mikropore" pozwala na ucieczkę pary wodnej.

4 Miękka warstwa wewnętrzna: Dzięki szczególnie miękkiej folii polipropylenowej wewnątrz, Twój pojazd jest chroniony przed zarysowaniami.

Przechowywanie i pakowanie

Upewnij się, że osłona jest pakowana w suchym i czystym stanie. Zapewnij suche i czyste miejsce do przechowywania, aby zapobiec rozwojowi pleśni.



Plc 1.



Plc 2.



Plc 3.



Plc 4.



Plc 5.

1. Umieść przód osłony (zgodnie z etykietą) na przodzie przyczepy i przeciągnij osłonę wzdłuż boku do tyłu.
2. Ostrożnie przeciągnij osłonę przez dach na drugą stronę.
3. Sprawdź, czy osłona pasuje prawidłowo i w razie potrzeby dostosuj za pomocą oczek mocujących na rogach.
4. Upewnij się, że wszystkie rogi są starannie zakryte.
5. Przymocuj markizę za pomocą sznurów i klipsów mocujących.

UWAGA

- Użyj dostarczonych sznurów do przeciągnięcia osłony przez dach.
- Nie zaciskaj zbyt mocno sznurów mocujących.
- Unikaj montażu przy silnym wietrze lub złej pogodzie.

Jeśli podoba Ci się nasz produkt, doceniamy dobrą recenzję.

Specyfikacje artykułu

Rozmiar M: 610 x 235 x 275 cm;
Rozmiar L: 730 x 235 x 275 cm;
Rozmiar XL: 870 x 235 x 275 cm

Zakres dostawy

GreenYard® Pokrowiec Ochronny na Kamper
Sznury mocujące i klipsy
Torba na przechowywanie