



Kära kund,

Tack för att du valde GreenYard® husvagnsöverdrag. Läs monteringsinstruktionerna noggrant för att förhindra skador orsakade av felaktig användning. Spara dessa instruktioner och dela dem med andra vid behov. Korrekt användning inkluderar efterlevnad av alla instruktioner i denna manual, särskilt säkerhetsinstruktionerna. Annat användande betraktas som felaktigt och kan resultera i egendomsskador eller personskador. Inget ansvar accepteras för skador som orsakas av felaktig användning.

GreenYard® husvagnsöverdrag ger pålitligt skydd för din husvagn

- Skydd mot damm, smuts, fukt och skador
- Andningsbart, UV-resistent och vattenavvisande.
- Integrerad tvådelad öppning för dörren.
- Kardborreband för att säkra sidopanelen.
- Fästöglor på alla hörn för extra säkerhet.
- Fästsnören med clips under husvagnen.
- 3-lagers textilmaterial med mjukt fleecefoder på insidan.


Säkerhetsinstruktioner

- Se till att husvagnen är noggrant rengjord innan överdraget appliceras.
- Skydda plastfönster under appliceringen. Annars kan vindinducerade rörelser av presenningen orsaka små repor.
- Reguljär ventilation av husvagnen är nödvändig för att förhindra mögel.
- Var försiktig med vassa fästen för att undvika skador (t.ex. antenner, cykelställ, etc.) innan applicering.
- Både presenningen och husvagnen måste vara helt torra innan de täcks för att undvika mögelbildning.
- Kontrollera presenningen för föremål som kan orsaka ska-

Rengöring

Rengör med varmt vatten och en mjuk svamp eller trasa. Använd inte rengöringsmedel som kan skada beläggningen. Låt torka helt innan förvaring.

Täckning av husvagnen Det rekommenderas att två personer säkert täcker presenningen och även en steg för montering. Ta bort presenningen från förvaringsväskan och bred ut den på en torr och ren yta.

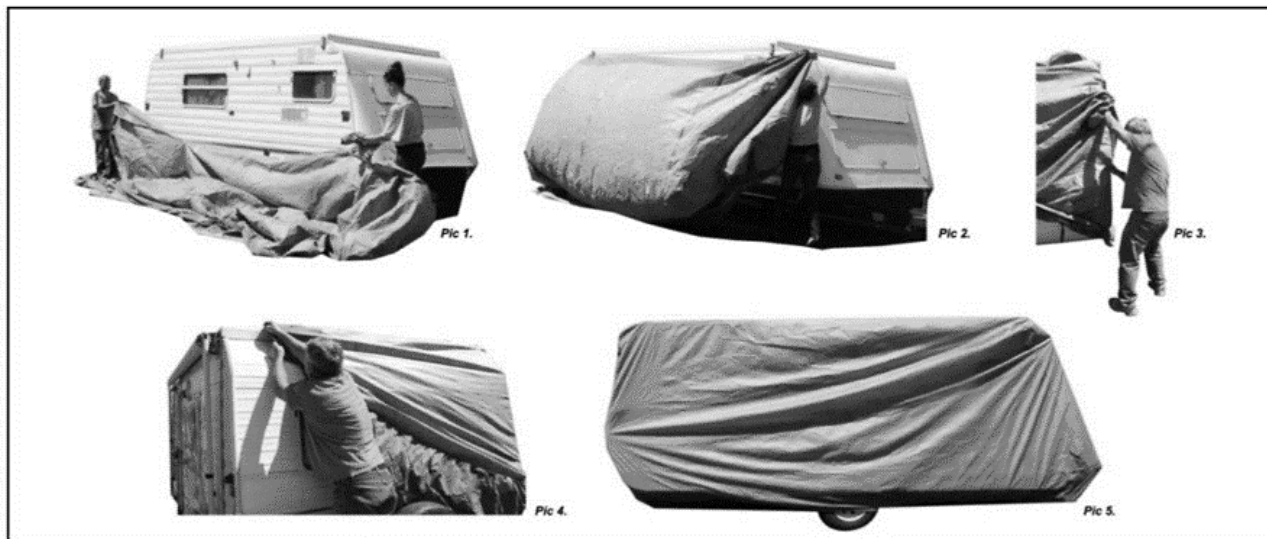


1. Placera framsidan av presenningen (enligt etiketten) vid framsidan av husvagnen och dra presenningen längs sidan till baksidan.
2. Dra försiktigt presenningen över taket till den andra sidan.
3. Kontrollera rätt passform och justera vid behov med fästöglorna i hörnen.
4. Se till att alla hörn är snyggt täckta.
5. Fäst taket på plats med hjälp av fästsnören och clips.

OBS

- Använd de medföljande fästsnören för att dra presenningen över taket.
- Dra inte åt fästsnören för hårt.
- Undvik montering vid kraftig vind eller dåligt väder.

Om du gillar vår produkt uppskattar vi en bra recension.

3-lagers kompositsystem

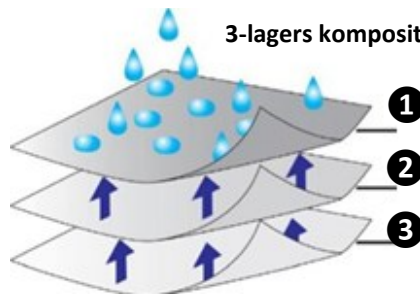

1 Robust yttre skikt av polypropylen: Det extremt slitstarka polypropylenet är både UV-resistent och vattenavvisande och imponerar också med sin hållbarhet.

2 Andningsbart mellanskikt: Det andningsbara mellanskiktet "Aero Mikropore" låter vattenånga komma ut.

3 Mjukt inre skikt: Tack vare det särskilt mjuka polypropylenfolien på insidan skyddas ditt fordon mot repor.

Förvaring och packning

Se till att överdraget är förpackat i torrt och rent skick. Tillhandahåll en torr och ren förvaringsplats för att förhindra mögeltillväxt.

Artikelspecifikationer

Storlek S: 460 x 250 x 220 cm;
Storlek M: 550 x 250 x 220 cm;
Storlek L: 610 x 250 x 220 cm;
Storlek XL: 670 x 250 x 220 cm;
Storlek XXL: 730 x 250 x 220 cm

Leveransomfattning

GreenYard® husvagnsöverdrag
Fästsnören och clips
Förvaringsväska