

Değerli Müşteri,
GreenYard® karavan örtüsünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için uyarıları dikkate alın. Bu talimatları iyi bir şekilde saklayın ve gerektiğinde diğerleriyle paylaşın. Doğru kullanım, özellikle güvenlik talimatlarına uyulmasını içerir. Diğer herhangi bir kullanım uygun olmayan kabul edilir ve mülk hasarı veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. Uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

GreenYard® karavan örtüleri karavanınız için güvenilir koruma sağlar

- Toz, kir, nem ve hasara karşı koruma
- Nefes alabilir, UV'e dayanıklı ve su geçirmez.
- Kapı için entegre iki parçalı açılış
- Yan paneli güvence altına almak için velcro kapanışı
- Ekstra güvenlik için tüm köşelerde sabitleme halkaları
- Karavanın altında klipsli sabitleme kordonları
- İç kısmında yumuşak polarlı 3 katmanlı tekstil kumaş.


Güvenlik Talimatları

- Örtüyü uygulamadan önce karavanın temizlendiğinden emin olun.
- Uygulama sırasında plastik pencereleri koruyun. Aksi takdirde brandanın rüzgar nedeniyle hareketleri hafif çiziklere yol açabilir.
- Küf oluşumunu önlemek için karavanın düzenli olarak havalandırılması önemlidir.
- Uygulamadan önce hasara neden olmamak için keskin sabitleme elemanlarına dikkat edin (örneğin antenler, bisiklet rafları vb.).
- Küf oluşumunu önlemek için branda ve karavan tamamen kuru olmalıdır.
- Brandada hasara neden olabilecek nesneleri kontrol edin.

Temizleme

Ilık su ve yumuşak bir sünger veya bezle temizleyin. Kaplamayı zarar verebilecek deterjanlar kullanmayın. Saklamadan önce tamamen kurumasına izin verin.

Karavanı Kaplama İki kişinin brandayı güvenli bir şekilde kaplaması önerilir ve ayrıca montaj için bir merdiven tavsiye edilir. Brandayı depolama çantasından çıkarın ve kurumuş ve temiz bir yüzeye yayın.

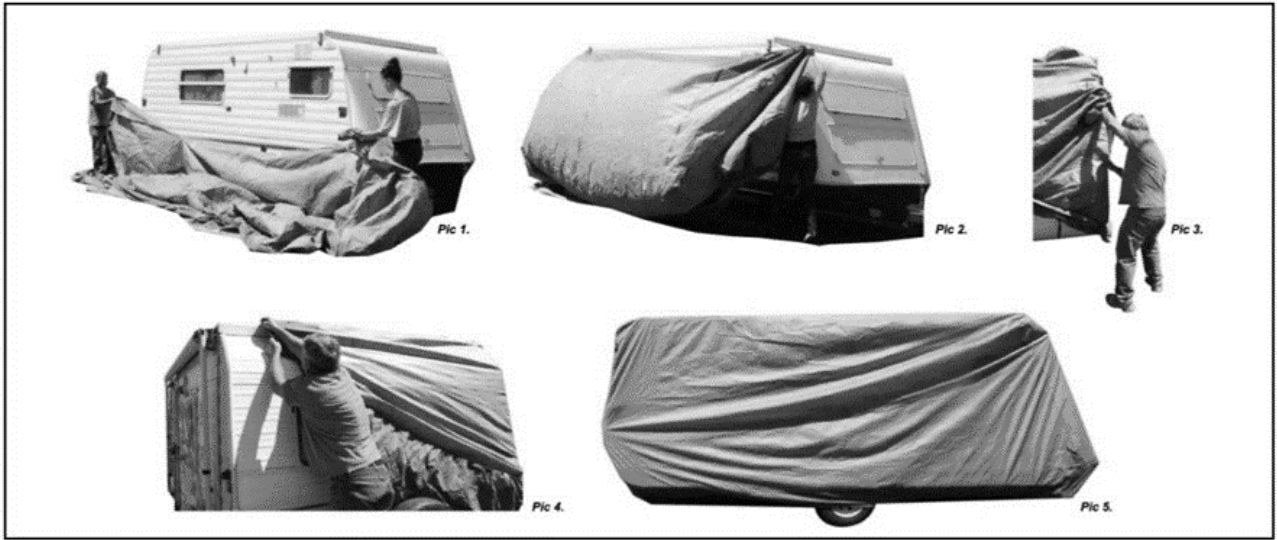


1. Brandanın ön kısmını (etikete göre) karavanın önüne yerleştirin ve brandayı yan taraftan arkaya doğru çekin.
2. Brandayı dikkatlice çatı üzerine çekin ve diğer tarafa çekin.
3. Doğru uyumu kontrol edin ve gerekirse köşelerdeki sabitleme halkalarını kullanarak ayarlayın.
4. Tüm köşelerin düzgün bir şekilde kaplandığından emin olun.
5. Brandayı, upevşirme ipleri ve klipsler kullanarak yerine sabitleyin.

NOT

- Brandayı çatı üzerine çekmek için verilen bağlama iplerini kullanın.
- Bağlama kordonlarını fazla sıkmayın.
- Şiddetli rüzgar veya kötü hava koşullarında montajdan kaçının.

Ürünümüzü
beğenirseniz, iyi bir
değerlendirme takdir
edilir.

3 katmanlı kompozit sistem

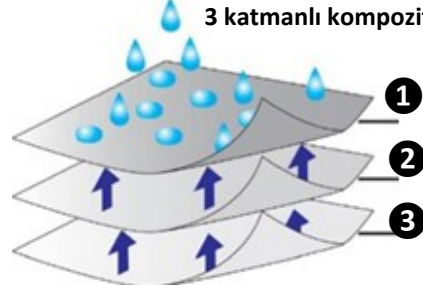

- 1 **Dayanıklı dış katman polipropilen:** Son derece dayanıklı polipropilen, UV'ye dayanıklı ve su geçirmez olup dayanıklılığıyla da etkileycidir.
- 2 **Nefes alabilir orta katman:** "Aero Mikropor" adlı nefes alabilir orta tabaka, su buharının kaçmasına izin verir.
- 3 **Yumuşak iç katman:** İç kısımdaki özellikle yumuşak polipropilen folyo sayesinde aracınız çizilmelere karşı korunur.

Depolama ve Paketleme

Örtünün kuru ve temiz bir durumda paketlenmiş olduğundan emin olun. Küf oluşumunu önlemek için kuru ve temiz bir depolama alanı sağlayın.

Ürün Özellikleri

Boyut S: 460 x 250 x 220 cm;
Boyut M: 550 x 250 x 220 cm;
Boyut L: 610 x 250 x 220 cm;
Boyut XL: 670 x 250 x 220 cm;
Boyut XXL: 730 x 250 x 220 cm

Teslimat Kapsamı

GreenYard® karavan örtüsü
Bağlama ipleri ve klipsler
Depolama çantası